



СООО "Мебель-Неман" 230015, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Горького 89, корпус 2а  
тел./факс (+375-152) 48-59-77, 48-60-24, 48-60-25, www.mebel-neman.by

Шкаф для одежды Ш90-2 из Набора для жилой комнаты "ТЕДДИ"  
Длина - 89 см, высота - 182 см, глубина - 62 см высота карниза - 10 см

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектующей ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам сборки.

Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Все соединения должны быть затянуты должным образом, и ни один из соединительных элементов не должен быть свободным. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Используйте только ту фурнитуру, указанную производителем.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не рекомендуется:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и в местах воздействия прямых солнечных лучей;
- содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях;
- ставить на мебель горячие предметы;
- держать без надобности двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- беречь изделия от ударов, царапин и прочих механических повреждений;
- предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей;
- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;

3. Максимально допустимая нагрузка на полку не более 10 кг

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

Средний срок службы изделий - 20 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения производственных дефектов или недостатков комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобреталась мебель.

Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной конструкцией.

### ПОРЯДОК СБОРКИ

Перед началом сборки изделия следует:

- набить подпятники по 2 шт. на боковые стенки
- вставить шканты в соответствующие отверстия  $\phi 8 \nabla 23$  мм
- прикрутить дюбеля и полкодержатели прикручиваемые в соответствующие отверстия  $\phi 5 \nabla 13$  мм
- вставить эксцентрики в соответствующие отверстия  $\phi 15 \nabla 13$  мм
- отв. под ручки  $\phi 5 \nabla 13$  просверлить на сквозь сверлом  $\phi 5$ , предварительно оперев фасад на брусок с лицевой стороны
- ленту с дюбелем 6x37, шайбой 6x22x2, шурапами 4x40 и 4x25 использовать для фиксирования с обратной стороны изделия у стены в целях защиты от опрокидывания.

По окончанию сборки следует:

- установить полки на полкодержатели прикручиваемые
- вставить заглушки конфирматов и эксцентриков
- протереть необразивным мыльным раствором

215.109-0  
884x100


215.176-0  
1376x441

215.175-0  
1376x441

215.110-0  
856x62


"Сакура"  
Декор Д0

"Розалия"  
Декор Д1

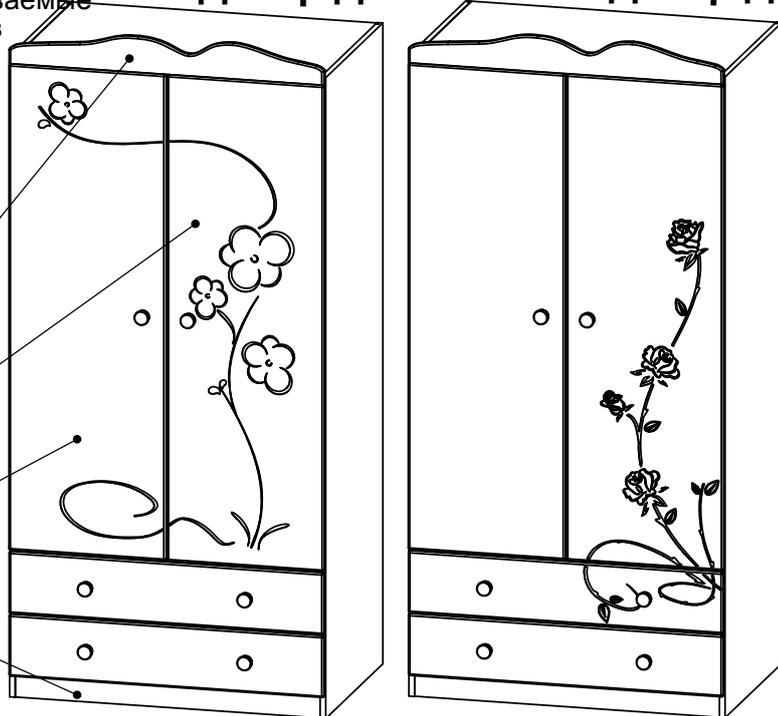

Поз.	Деталь	Исп-ие	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Примечание
1	Коробка-27	0	1	1970	1255	Картон 1260x2000	
2	215.205	0	1	1814	598	ДСП-16	Стенка вертикальная
3	215.306	0	1	856	597	ДСП-16	Стенка горизонтальная
4	215.305	0	1	856	597	ДСП-16	Стенка горизонтальная
5	215.503	0	2	798	103	ДСП-16	Стенка задняя ящика
6	215.607	0	1	340	870	ДВП-3Б	Стенка задняя
7	215.304	0	1	856	597	ДСП-16	Стенка горизонтальная
8	215.604	0	2	812	498	ДВП-3Б	Дно ящика
9	215.205	1	1	1814	598	ДСП-16	Стенка вертикальная



Поз.	Деталь	Исп-ие	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Примечание
1	Коробка-28	0	1	1570	1260	Картон 1260x2000	
2	215.206	0	1	1374	596	ДСП-16	Стенка вертикальная
3	215.608	0	2	1384	430	ДВП-3Б	Стенка задняя
4	215.501	0	2	500	118	ДСП-16	Стенка ящика
5	215.501	1	2	500	118	ДСП-16	Стенка ящика
6	215.266	0	2	420	230	ДСП-16	Стенка вертикальная
7	215.311	0	3	420	580	ДСП-16	Полка
8	Подкладка-28	0	1	1384	596	ДСП-16Ч	

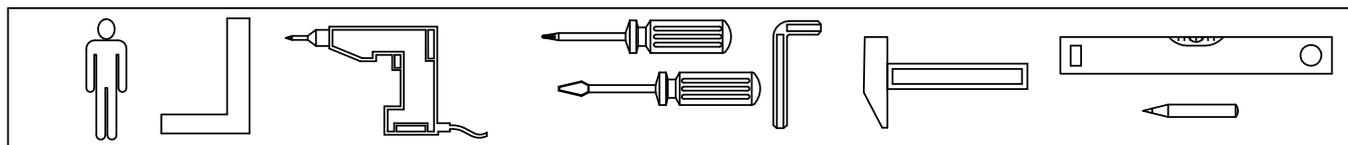

Поз.	Деталь	Исп-ие	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Примечание
1	Коробка-53	0	1	1520	1255	Картон 1260x2000	
2	215.175	1	1	1376	441	МДФ-16	Дверь глухая
3	215.176	1	1	1376	441	МДФ-16	Дверь глухая
4	215.109	1	1	884	100	МДФ-16	Карниз
5	215.111	1	1	884	175	МДФ-16	Накладка ящика
6	215.110	1	1	856	62	МДФ-16	Цоколь
7	215.111	0	1	884	175	МДФ-16	Накладка ящика

Фурнитура	Ед. изм	Кол-во
Направляющая роликовая L=500 мм Белая	к-т	2
Штанга гардеробная белая 417 мм	шт	2
Штангодержатель	шт	4
Петля накладная Hettich	шт	6
Планка Hettich петли D=5 с винтами	шт	6
Уголок мебельный металлический 40x40	шт	2
Дюбель эксцентрика	шт	32
Эксцентрик на плиту 16	шт	32
Заглушка эксцентрика (белый)	шт	32
Конфирмат 7x50	шт	8
Ключ для конфирмата	шт	1
Заглушка конфирмата (белый)	шт	8
Заглушка отверстий d=5 (белый)	шт	18
Крепеж накладки ящика	шт	14
Полкодержатель прикручиваемый	шт	12
Стяжка межблочная 5x29	шт	2
Стабилизатор	шт	60
Шайба 6x22x2	шт	2
Шкант 8x35	шт	28
Шуруп 3x13	шт	24
Шуруп 3x20	шт	60
Шуруп 4x13	шт	44
Шуруп 4x16	шт	16
Шуруп 4x25	шт	1
Шуруп 4x30	шт	6
Шуруп 4x40	шт	3
Шуруп (Евро) 6.3x13	шт	44
Шуруп (Евро) 6.3x13 Комби	шт	12
Подпятник	шт	4
Амортизатор мебельный	шт	8
Ручка деревянная №8	шт	6
Дюбель 6x37	шт	1
Лента 639 серая (15см)	шт	1

## Шаг 4

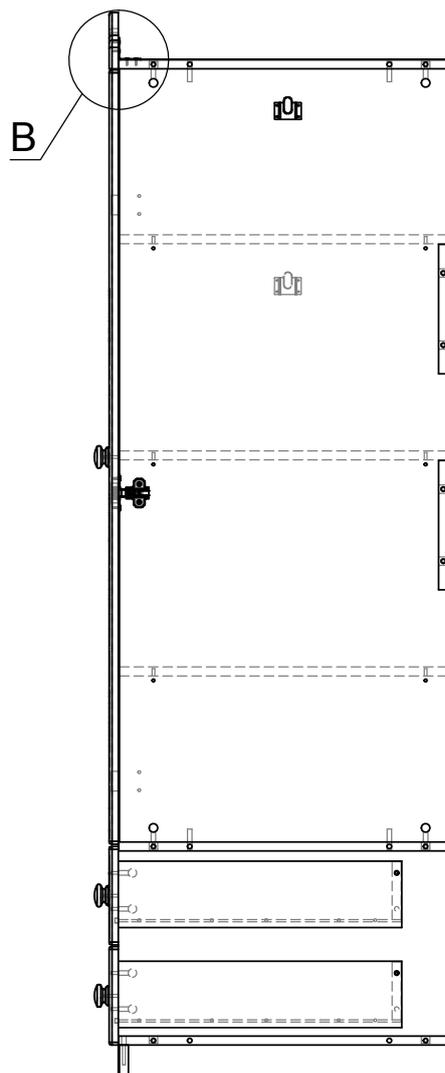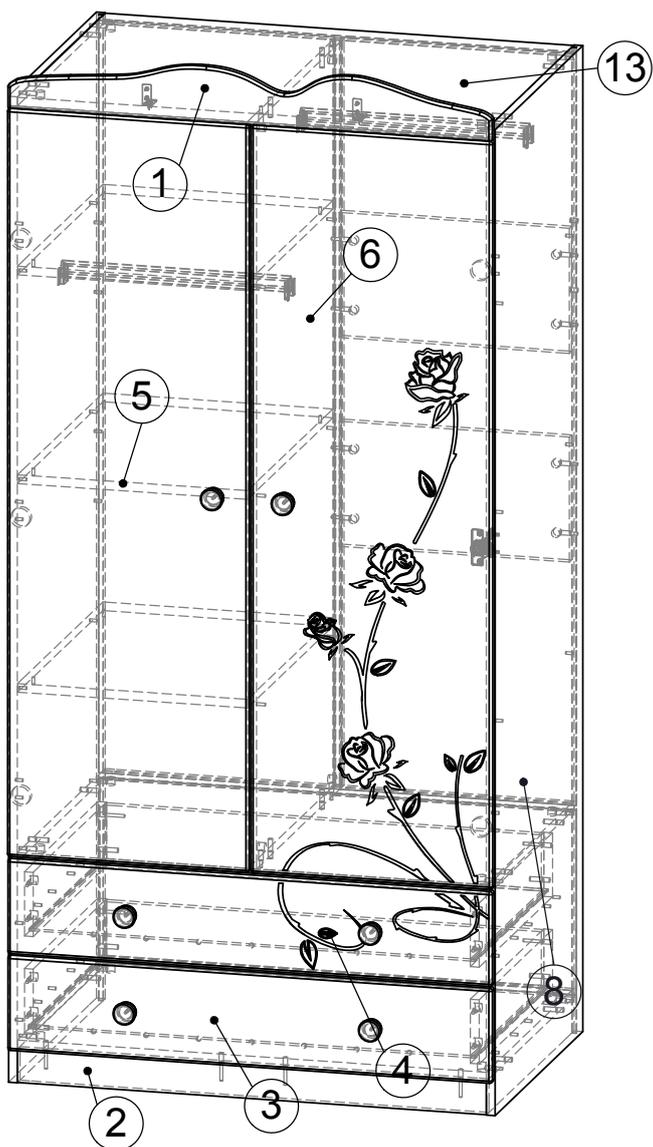

B


215.109-0  
884x100

Карниз крепить при помощи 2-х  
уголков металлических 40x40  
шурупами 3x13 заподлицо с  
деталью поз.11.(215.304-0)

215.306-0  
856x597

215.176-1  
1376x441

3 max

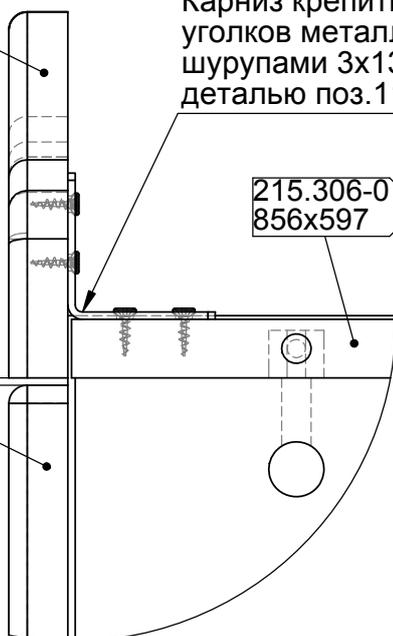


Уголок мебельный металлический 40x40  
прикрутить шурупами 3x13




## Шаг 1

Место наклейки  
этикетки задней стенки  
с обратной стороны  
на изделие


**Шкаф для одежды Ш90-2**

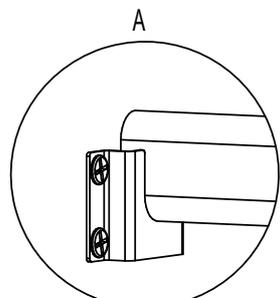

Штангодержатель  
прикрутить шурупами 3x13  
на расстоянии не менее 50 мм  
от верхней кромки штанги  
до нижней поверхности  
горизонтальной стенки.

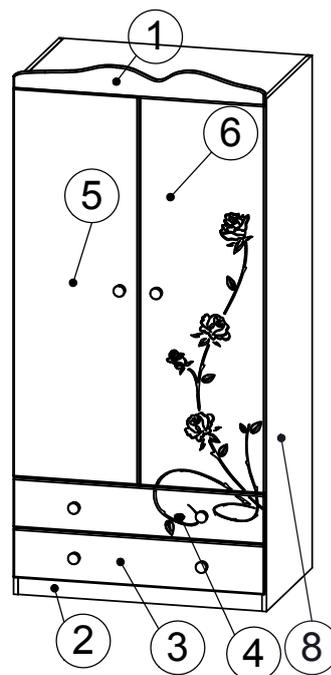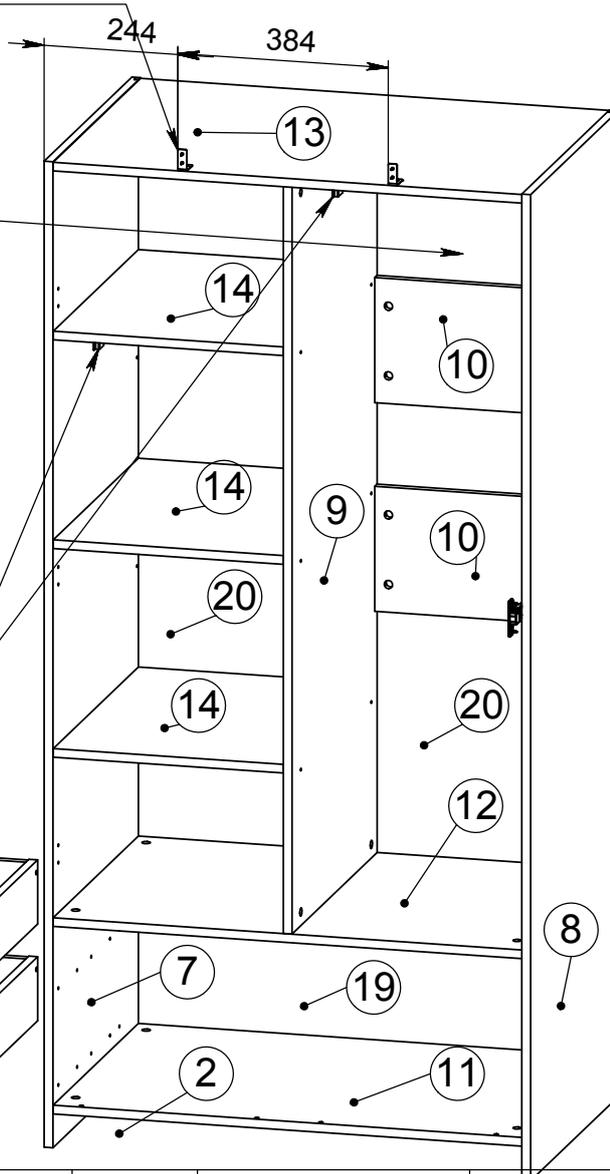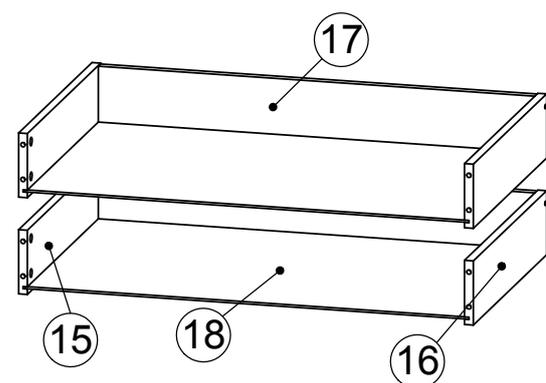


### Штангодержатель

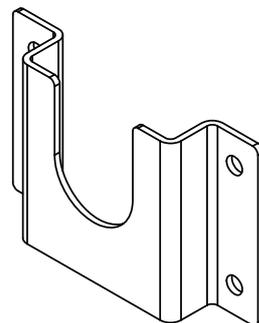




Поз.	Деталь	Исп-ие	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Примечание
1	215.109	0	1	884	100	МДФ-16	Карниз
2	215.110	0	1	856	62	МДФ-16	Цоколь
3	215.111	0	1	884	175	МДФ-16	Накладка ящика
4	215.111	1	1	884	175	МДФ-16	Накладка ящика
5	215.175	1	1	1376	441	МДФ-16	Дверь глухая
6	215.176	1	1	1376	441	МДФ-16	Дверь глухая
7	215.205	0	1	1814	598	ДСП-16	Стенка вертикальная
8	215.205	1	1	1814	598	ДСП-16	Стенка вертикальная
9	215.206	0	1	1374	596	ДСП-16	Стенка вертикальная
10	215.266	0	2	420	230	ДСП-16	Стенка вертикальная
11	215.304	0	1	856	597	ДСП-16	Стенка горизонтальная
12	215.305	0	1	856	597	ДСП-16	Стенка горизонтальная
13	215.306	0	1	856	597	ДСП-16	Стенка горизонтальная
14	215.311	0	3	420	580	ДСП-16	Полка
15	215.501	0	2	500	118	ДСП-16	Стенка ящика
16	215.501	1	2	500	118	ДСП-16	Стенка ящика
17	215.503	0	2	798	103	ДСП-16	Стенка задняя ящика
18	215.604	0	2	812	498	ДВП-ЗБ	Дно ящика
19	215.607	0	1	340	870	ДВП-ЗБ	Стенка задняя
20	215.608	0	2	1384	430	ДВП-ЗБ	Стенка задняя

# Схема сборки ящика


**Крепеж накладки ящика**

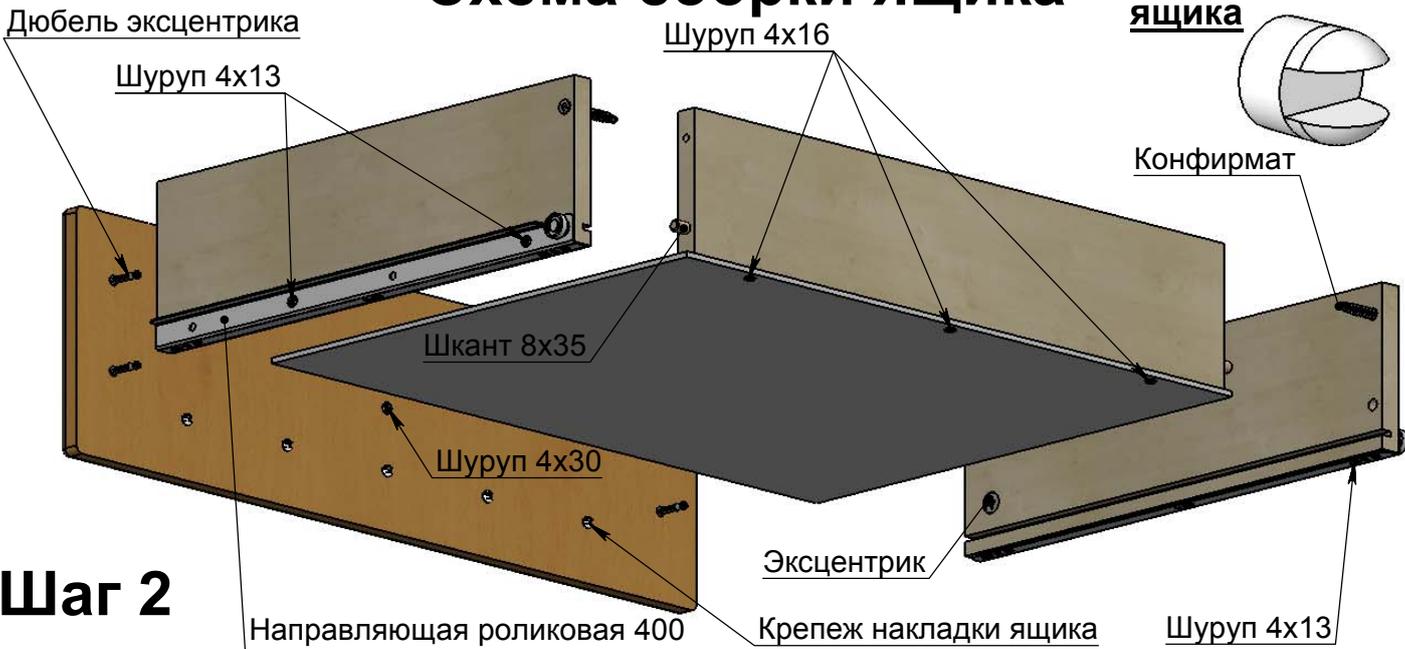


## Шаг 2

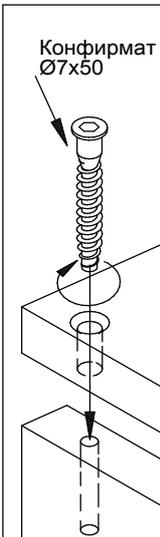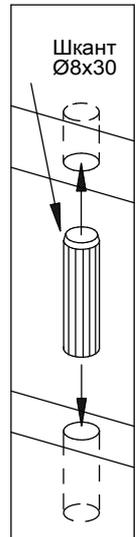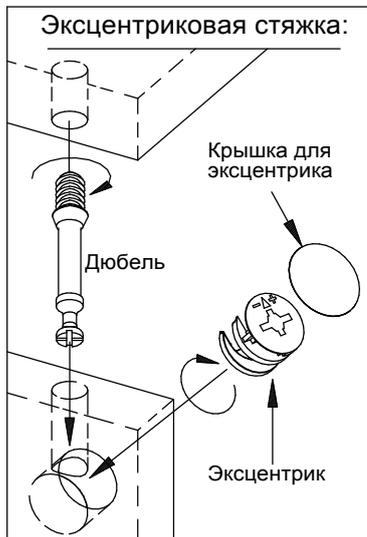


**Уголок мебельный металлический 40x40**

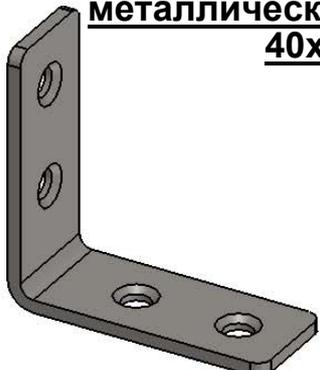

**Полкодержатель прикручиваемый**

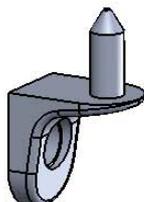


**Шкант 8x35**

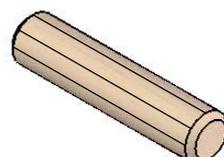


**Дюбель эксцентрика**



**Стабилизатор**




**Эксцентрик**

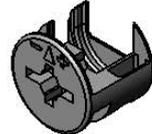

**Заглушка эксцентрика**



**Конфирмат**

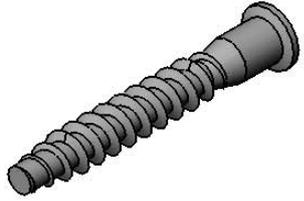

## Трехмерная регулировка петель

### Шаг 3

Слегка ослабить крепежные винты монтажной планки, выверить по высоте позицию двери. Затянуть крепежные винты


Ослабить крепежный винт петли и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затянуть крепежный винт.

Винт повернуть вправо - наложение двери уменьшается (-).  
Винт повернуть влево - наложение двери увеличивается (+).




Ленту с дюбелем 6x37, шайбой 6x22x2, шурапами 4x40 и 4x25 использовать для фиксирования с обратной стороны изделия у стены в целях защиты от опракидывания.


#### Регулировка высоты

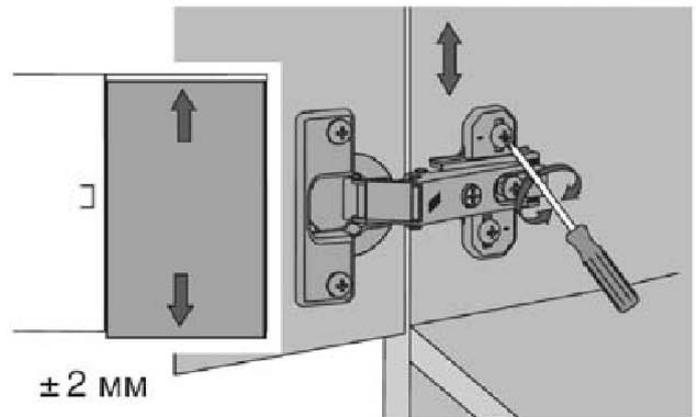


#### Регулировка глубины

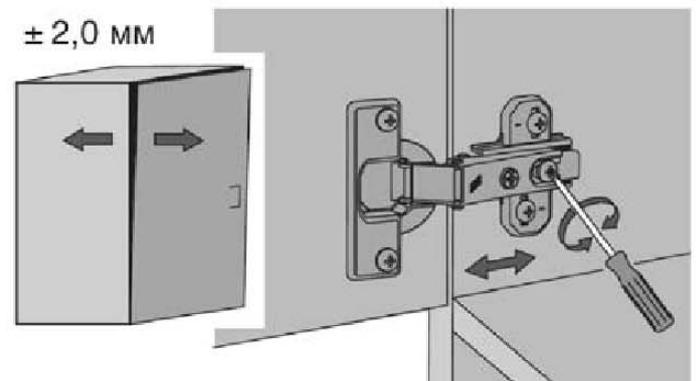

#### Регулировка наложения

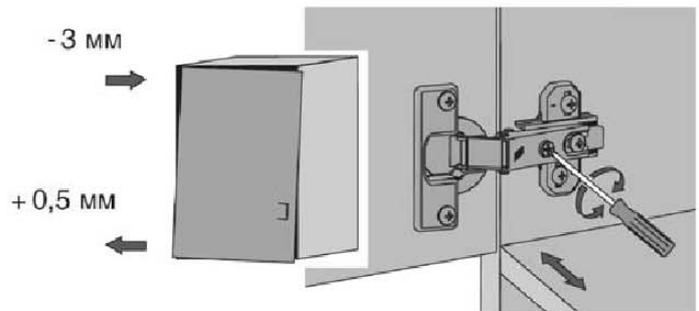

#### Петля накладная Hettich

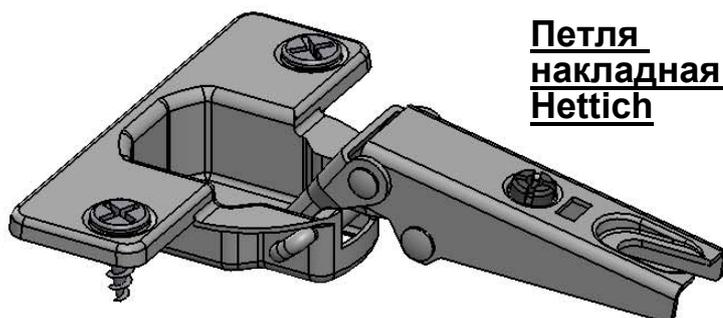

#### Планка Hettich петли D=5 с винтами

